




# Quick Start Guide


Panduan ringkas  
Stručná příručka  
Hurtig start-guide  
Schnellstartanleitung  
Guía de inicio rápido  
Höðung dañ sôu duing nhanh  
Guide de démarrage rapide  
Vodič za brzi početak rada  
Guida rapida  
Gyors üzembe helyezési útmutató  
Snelstartgids  
Hurtigstartveiledning  
Instrukcja szybkiego uruchomienia  
Guia de consulta rápida  
Краткое руководство  
Hızlı başlangıç kılavuzu  
Ghid de pornire rapidă  
Priročnik za hiter začetek

Stručná příručka  
Pikaopas  
Snabbstartguide  
Ръководство за бърз старт  
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης  
快速使用指南  
快速入门指南  
クイックスタート ガイド  
คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างรวดเร็ว  
빠른 시작 설명서  
Vodič za brzo učenje i početak rada  
Короткий посібник  
Համառոտ ուղեցույց  
Tez İşəsalma Təlimatı  
სწრაფი სტარტიის ინსტრუქცია  
Қысқаша нұсқаулық  
دليل التشغيل السريع

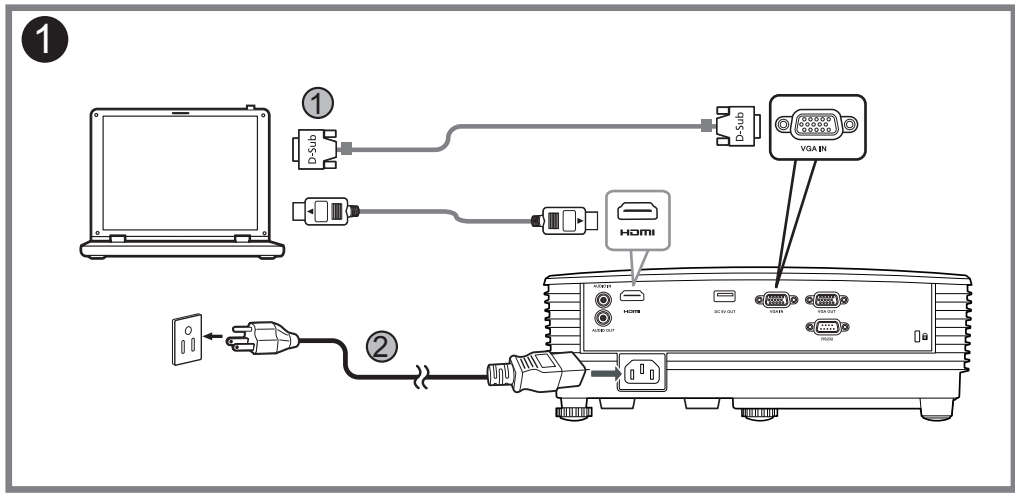

## Connecting to a Computer

Menyambung ke Komputer  
Připojení k počítači  
Tilslutning til en computer  
Anschluss an einen Computer  
Conexión a un ordenador  
Két nối với Máy tính  
Connecter un ordinateur  
Povezivanje s računalom  
Collegamento a un computer  
Csatlakoztatás egy számítógéphez  
Verbinden met een computer  
Koble til en datamaskin  
Podłączanie do komputera  
Conectar a um computador  
Подключение к компьютеру  
Bir bilgisayara bağlama  
Conectarea la un computer  
Povezovanje z računalnikom  
Pripojenie k počítaču  
Tietokoneeseen yhdistäminen  
Ansluta till en dator  
Свързване с компютър  
Σύνδεση σε υπολογιστή  
連接到電腦  
连接到电脑  
コンピュータに接続する  
การเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์  
컴퓨터에 연결  
Povezivanje sa računarom  
Підключення до комп'ютера  
Կապակցումը համակարգչին  
Kompiuterə Qoşulma  
კომპიუტერთან მიერთება  
Компьютерге жалғау  
الاتصال بجهاز كمبيوتر

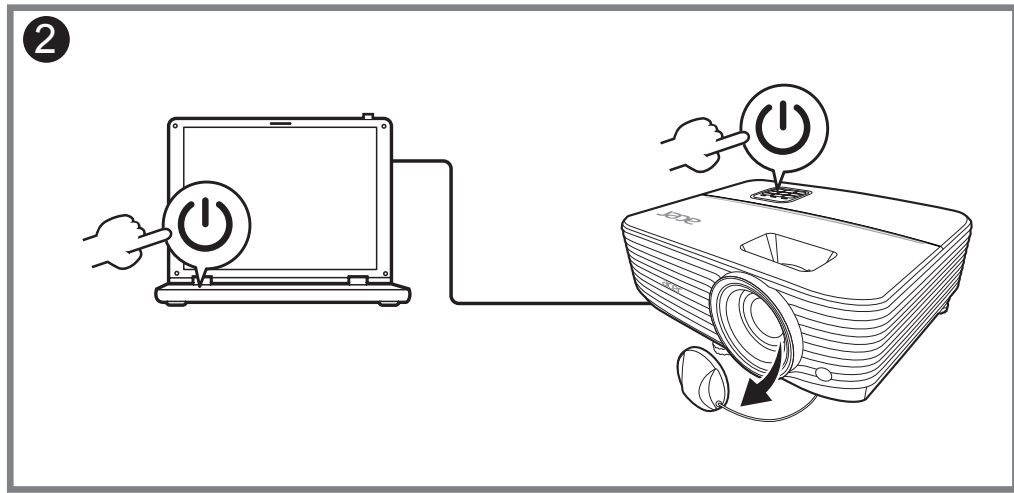


## Powering On the Projector

Menyalakan Proyektor  
Zapnutí projektoru  
Tænd for projektoren  
Den Projektor einschalten  
Encender el proyector  
Bật nguồn trên Máy chiếu  
Allumer le projecteur  
Uključivanje projektor  
Accensione del proiettore  
A projektor bekapcsolása  
De projector inschakelen  
Slå på projektoren  
Włączanie projektor  
Ligar o projector  
Включение проектора  
Projektöre Güç Verme  
Pornirea proiecteurului  
Vklap projektorja  
Zapnutie projektora  
Projektorin virran kytkeminen päälle  
Sätta på projektorn  
Включване на проектора  
Ενεργοποίηση του προβολέα  
啟動投影機電源  
打开投影机  
プロジェクタの電源を入れる  
การเปิดใช้เครื่องฉายภาพ  
프로젝터 전원 켜기  
Uključivanje projektor  
Увімкнення живлення проектора  
Պրոյեկտորի վիացումը  
Projektorun Yandırılması  
პროექტორთან მიერთება  
Проекторды іске қосу  
تشغيل جهاز الإسقاط الضوئي



<http://go.acer.com/?id=17883>

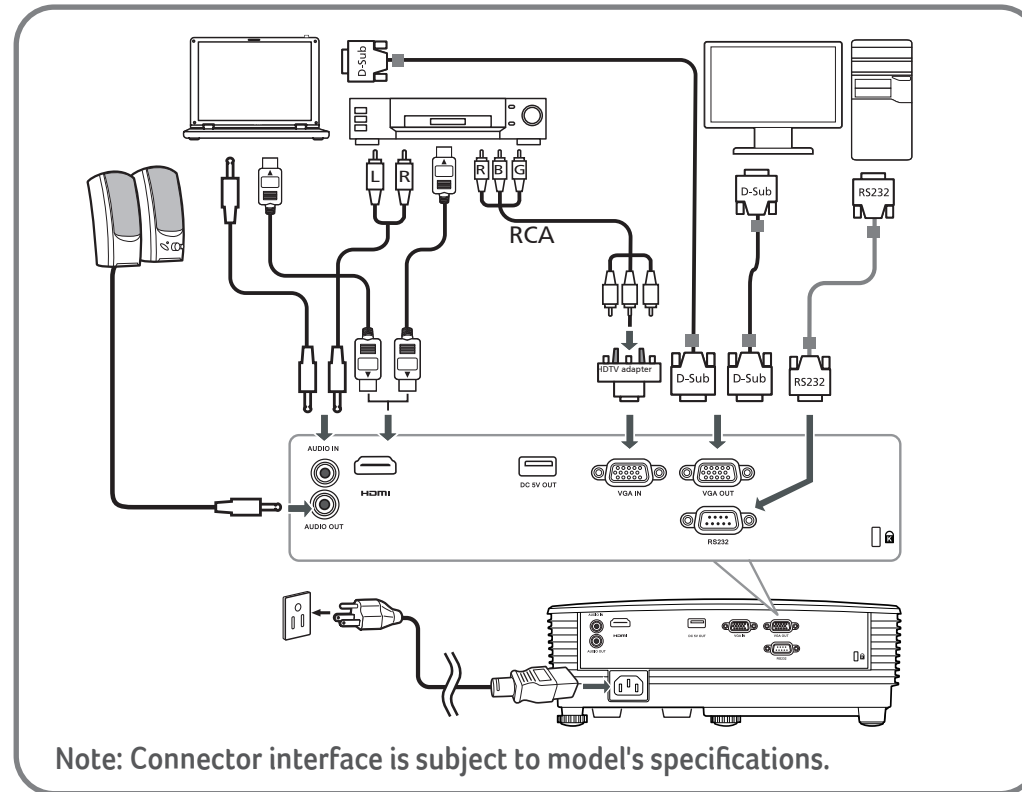

**Warning:** Do not wipe the lens. Clean the lens under professional guidance after the projector is shut down and cooled off.

**Avertissement :** N'essuyez pas l'objectif. Nettoyez l'objectif sous la direction d'un professionnel après avoir éteint et refroidi le projecteur.

**Warnung:** Wischen Sie die Linse nicht ab. Reinigen Sie das Objektiv unter professioneller Anleitung, nachdem der Projektor ausgeschaltet und abgekühlt ist.


**Avviso:** non pulire l'obiettivo. Una volta spento e raffreddato il proiettore seguire le istruzioni di un professionista per la pulizia dell'obiettivo.

**Advertencia:** No limpie la lente. Limpie la lente bajo asesoramiento profesional con el proyector apagado y refrigerado.

**Aviso:** Não limpe a lente. Limpe a lente apenas com aconselhamento profissional depois de encerrar e arrefecer o projetor.

**警告：**請勿擦拭鏡頭。請在投影機關閉並冷卻後，在專業人員指導下清潔鏡頭。

**警告：**請勿自行擦拭鏡頭，请在专业人士指导下待機台關機並冷卻後清潔鏡頭

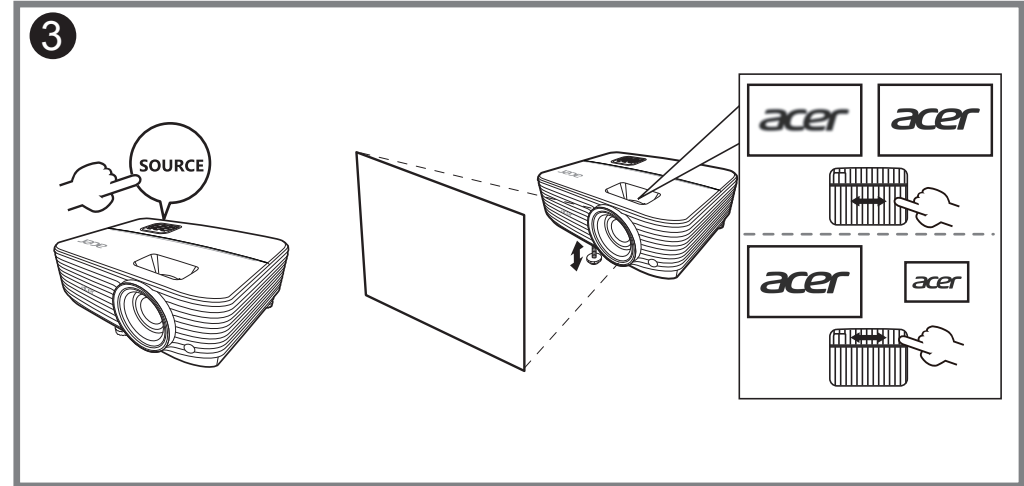

## Adjusting the Image

Atur gambarnya  
Upravit obrázek  
Juster billede  
Bild anpassen  
Ajuste la imagen  
Điều chỉnh hình ảnh  
Ajuster l'image  
Prilagodite sliku  
Regolare l'immagine  
Állítsa be a képet  
Pas het beeld aan  
Juster bildet  
Dostosuj obraz  
Ajustar a imagem  
Отрегулируйте изображение  
Görüntüyü ayarla  
Reglați imaginea  
Prilagodite sliko

Nastavenie obrazu  
Säädä kuvaa  
Justerla bilden  
Регулируйте изображением  
Ρυθμίστε την εικόνα  
調整影像  
調整圖像  
画像を調整  
ປັບພາບ  
이미지 조정  
Podesite sliku  
Налаштуйте зображення  
Կարգավորեք պատկերը  
Şekli tənzimləyin  
გამოსახულების გასწორება  
Кескінді түзету

اضبط الصورة

Barcode

MC.JV011.004  
P/N: 4J.5HY01.001



**HDMI**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

