ASK Proxima

M6

Schnellstart-Anleitung




Bitte lesen Sie die Sicherheitsbroschüre, bevor Sie den Projektor einrichten.

1 Auspacken der Schachtel


Zum Lieferumfang gehören:



Projektor



Fernbedienung

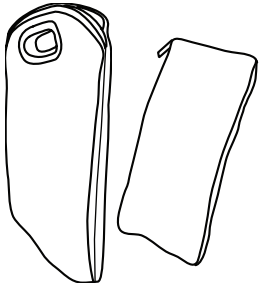


Tragetasche




CD-ROM
Produktregistrierung, Referenzanleitung, Weblinks



Linsenabdeckung

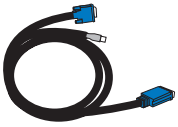

Computerkabel




Netzkabel

Schachtel und Verpackungsmaterial aufbewahren.

2 Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung


Die Fernbedienung verwendet zwei AA/LR6-Batterien.

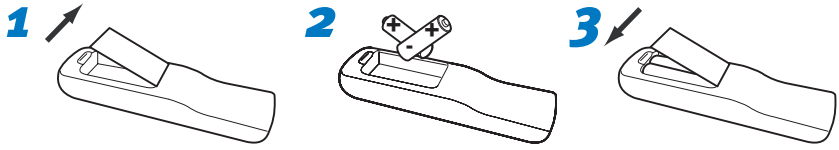

Entsorgen Sie die Batterien in umweltfreundlicher Art und Weise.

Statusanzeiger


Grün/Gelb Netz-/Standby-LED: siehe Schritt 4
Rote Fehler-LED: siehe **Fehlerbehebung**



3 Anschließen des Computers
oder einer anderen Quelle

Sie können nötigenfalls mehr als eine Quelle gleichzeitig anschließen.

Anschließen an: **Computer**

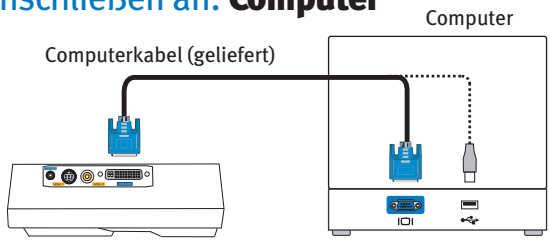


Haben Sie einen Apple-Computer?
Möglicherweise ist ein Adapter erforderlich. Weitere Informationen finden Sie in den Verbindungsanleitungen unter **www.infocus.com/support/howto**

USB ist optional
USB ist erforderlich für:
- Präsentationssteuerung mit Projektorfernbedienung
- Aktualisierung der Projektorfirmware

oder


Anschließen an: **DVD oder VCR*** (mit optionalen Kabeln)

1. Schließen Sie Video mit einem **S-Video**-Kabel oder einem **Composite-Video**-Kabel an.
2. Schließen Sie Audio mit einem **Ministecker-RCA-Audio-Y-Kabel** an.

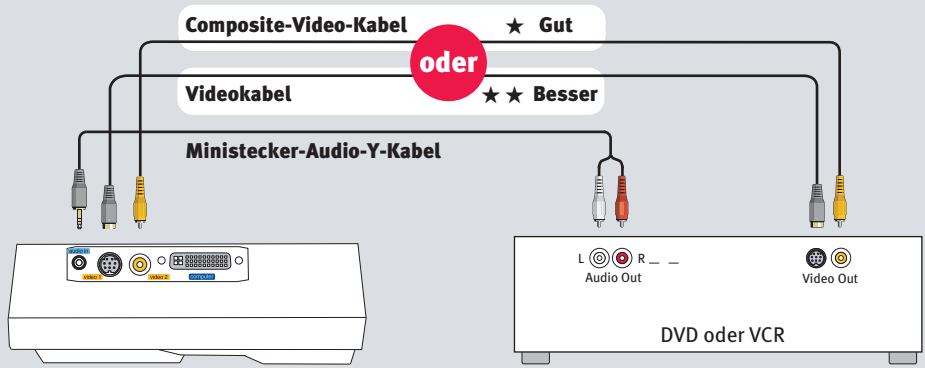

*Auch für Spielekonsole oder Kabeltuner.

Möchten Sie besseren Ton?
Schließen Sie den Audioausgang der Quelle an einen Receiver/Verstärker oder ein Heimkinosystem mit separaten Lautsprechern an.

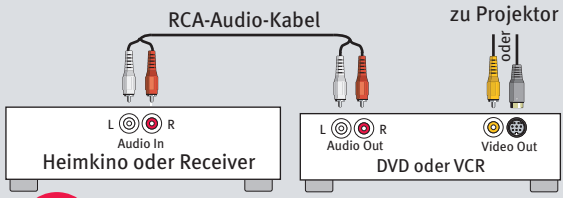

oder

Anschließen an: **andere Videoquellen**

Verbindungsanleitungen siehe unter **www.infocus.com/support/howto**

4 Einschalten des Projektors



1 Stecken Sie das Netzkabel am Projektor und an einer elektrischen Steckdose ein.

Die Netzlampe am Projektor beginnt gelb zu leuchten.



2 Drücken Sie die Netztaste.

Die Netzlampe beginnt grün zu blinken.




3 Warten Sie, bis die Lampe aufgewärmt ist.

Nach einigen Sekunden hört die Netzlampe auf zu blinken und leuchtet beständig grün. Es kann eine Minute dauern, bis die Lampe die volle Helligkeit erreicht.

Warnung: Schauen Sie nicht direkt in die Linse, wenn der Projektor eingeschaltet ist.

5 Einschalten des Computers

bzw. der anderen Quelle

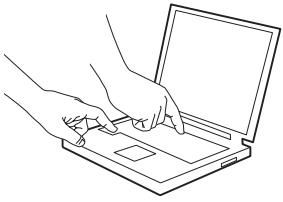

Haben Sie einen Notebook-Computer? Sie müssen möglicherweise dessen externen Videoanschluss aktivieren.

Auf den meisten Notebooks halten Sie die **Fn**-Taste gedrückt und drücken gleichzeitig die Funktionstaste mit der Bezeichnung **CRT/LCD** oder **LCD/VGA** ▢ oder ähnliches.

Apple F7	**Gateway** Fn+F3 oder Fn+F4	**ThinkPad** Fn+F7
Dell Fn+F8	**HP/Compaq** Fn+F4 oder Fn+F6	**Toshiba** Fn+F5
Fujitsu Fn+F10	**Sony** Fn+F7	

Tastenkombinationen für weitere Notebook-Computer:
www.infocus.com/support

6 Anzeigen des Bildes




Wenn das Bild nicht bereits sichtbar ist, fortgesetzt die Taste **source/select** drücken, bis es sichtbar ist. Warten Sie nach jedem Drücken einige Sekunden.

Wenn immer noch kein Bild erzeugt wird: Starten Sie den Computer neu. Für weitere Informationen siehe **Fehlerbehebung**.


7 Einstellen des Bildes

1 Höhe

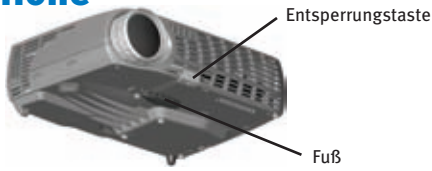


1. Halten Sie die Entsperrungstaste auf der Vorderseite unten am Projektor gedrückt.
2. Heben Sie den Projektor vorne auf die gewünschte Höhe an.
3. Lassen Sie die Entsperrungstaste los.

2 Keystone

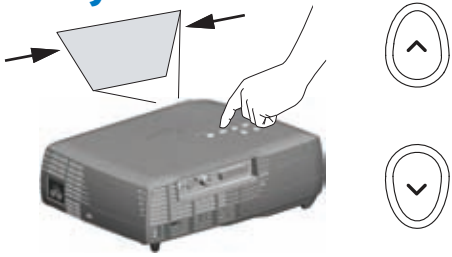

Drücken Sie die **Keystone-Tasten,** um das Bild quadratisch zu machen.


3 Zoom und Fokus

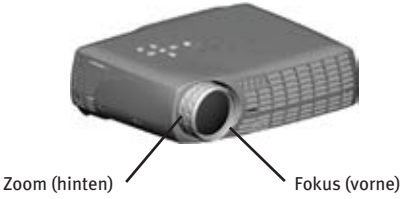

Stellen Sie zuerst Zoom ein und fokussieren Sie dann die Mitte des Bildes.

Projektoraufstellung

Das Bild wird mit zunehmendem Abstand größer und bewegt sich nach oben.

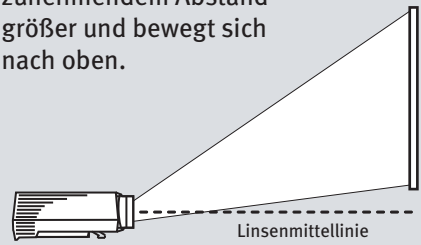


Diagonale Bildschirmgröße	Bildschirmabstand Minimal	Maximal
1,5 m	2,2 m	2,8 m
2 m	2,9 m	3,8 m
2,3 m	3,4 m	4,3 m
3,8 m	5,6 m	7,1 m

Interaktive Berechung der Bildschirmgröße/des Bildschirmabstands:
www.infocus.com/calculator

Verwendung der Menüs für andere Anpassungen:

1. Drücken Sie **menu**, um Menüs einzublenden
2. Drücken Sie ⌄ oder ⌃, um Elemente auszuwählen (oder eine Einstellung anzupassen)
3. Drücken Sie **select**, um die Menüauswahl zu bestätigen
4. Drücken Sie **menu**, um Menüs auszublenden

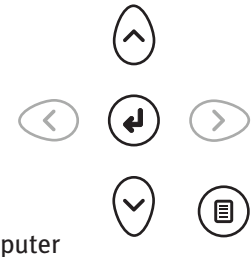

Steuerung der Präsentationen

Schließen Sie die Computerkabel (einschließlich USB) an den Computer an (siehe Schritt 3), drücken Sie dann ⌄ und ⌃, um die Präsentation durchzugehen.

8 Ausschalten des Projektors

Drücken Sie die Netztaste zweimal.



Das erste Tastendruck blendet eine Bestätigungsmeldung ein; der zweite Tastendruck bestätigt, dass Sie abschalten wollen.

Die Netzlampe am Projektor beginnt zu blinken, während der Lüfter die Lampe kühlt. **Wenn Sie den Projektor ausschalten müssen**, warten Sie, bis der Lüfter stoppt und die Netzlampe zu blinken aufhört und beständig leuchtet.

Hinweis: Während die Netzlampe blinkt, wird Tastendruck am Projektor und auf der Fernbedienung ignoriert.

9 Registrieren des Produkts

Aktivieren Sie Ihre Garantie, sodass Sie für Service und Unterstützung berechtigt sind. Sie erhalten Sonderangebote und Benachrichtigungen über kostenlose Aktualisierungen.

1 Schreiben Sie die Seriennummer des Projektors auf.

Sie befindet sich auf dem Etikett an der Rückseite des Projektors. Sie benötigen die Nummern für die Registrierung (und falls Sie jemals Unterstützung anfordern).

Seriennummer: .....

2 Gehen Sie zu **www.askproxima.com/register**

10 Lesen Sie die Referenzanleitung

Legen Sie die CD-ROM ein oder gehen Sie zu **www.askproxima.com/support**

Die Referenzanleitung ist in mehreren Sprachen auf der CD-ROM verfügbar. Sie beschreibt erweiterte Einrichtung und Betrieb, einschließlich Anleitungen zum Lampenwechsel. Die Referenzanleitung ist auch unter **www.askproxima.com/support** verfügbar.

Fehlerbehebung

Kein Bild, leeres Bild oder „ASK Proxima“ werden angezeigt.

Wenn die Netzlampe am Projektor ausgeschaltet ist, prüfen Sie, ob das Netzkabel verbunden und in einer funktionierenden elektrischen Steckdose eingesteckt ist. **Wenn die Netzlampe gelb leuchtet und nicht blinkt**, drücken Sie die Netztaste, um den Projektor einzuschalten.

Prüfen Sie Videoquelle und Kabel. Stellen Sie sicher, dass die Videoquelle (Computer, DVD-Player, VCR usw.) eingeschaltet ist und alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind.

Drücken Sie die Taste source/select. Sie müssen die Taste u. U. mehrere Male drücken, um die gewünschte Quelle anzuzeigen. Warten Sie nach jedem Drücken einige Sekunden.

Vergewissern Sie sich, dass der Videoanschluss des Notebooks aktiviert ist. Drücken Sie die Tastenkombination, die den externen Videoanschluss des Notebooks aktiviert (siehe Schritt 5). Wenn nach wie vor kein Bild erzeugt wird, starten Sie den Notebook neu.

Verwenden Sie den Auto-Bild-Befehl. Drücken Sie **menu**, drücken Sie ⌄ oder ⌃, um **Bild** zu markieren, drücken Sie **source/select**, drücken Sie ⌄ oder ⌃, um **Auto-Bild** zu markieren, drücken Sie **source/select**. Drücken Sie **menu** erneut, um das Menü auszublenden.

„Signal außerhalb der Reichweite“ oder schlechtes Bild

Stellen Sie sicher, dass alle Kabel zwischen der Videoquelle (Computer, DVD-Player, VCR usw.) und dem Projektor **ordnungsgemäß angeschlossen sind**.

Verwenden Sie den Auto-Bild-Befehl (siehe oben). Wenn das nicht hilft (und die Quelle ist ein Computer), verringern Sie die Anzeigeauflösung oder die vertikale Bildwiederholungsrate des Computers.

Rote LED blinkt

Hinweis: Die LED blinkt 1-5 Mal, schaltet für 2 Sekunden aus und wiederholt das Blinken.

LED blinkt einmal:	**Lampe leuchtet nicht auf.** Schalten Sie den Projektor aus, warten Sie mindestens eine Minute, und schalten Sie ihn wieder ein. Wenn das Blinken nach wie vor auftritt, muss die Lampe u. U. ausgewechselt werden, siehe unten.
LED blinkt zweimal:	**Verbleibende Lampenlebensdauer ist kurz.** Für Anleitungen zum Lampenwechsel siehe die Referenzanleitung, die auch auf der CD-ROM oder auf der Website unter **www.askproxima.com/support** verfügbar ist.
LED blinkt drei- oder viermal:	**Unerwartete Ausschaltung (blinkt dreimal) oder Ventilatorversagen (blinkt viermal).** Schalten Sie den Projektor aus, warten Sie mindestens eine Minute, und schalten Sie ihn wieder ein. Wenn das Blinken nach wie vor auftritt, erfordert der Projektor u. U. Service, siehe **www.askproxima.com/support**
LED blinkt fünfmal:	**Der Projektor ist überhitzt.** Schalten Sie den Projektor aus und entfernen Sie alles, was dessen Lüftungsöffnungen blockieren könnte. Lassen Sie den Projektor mindestens eine Minute ausgeschaltet, sodass er abkühlen kann, und schalten Sie ihn dann wieder ein. **Wichtig:** Ununterbrochener Betrieb bei hoher Temperatur kann die Lebensdauer der Lampe und/oder des Projektors verkürzen.

Weitere Fehlerbehandlungsoptionen siehe die Referenzanleitung.

Referenzanleitung ist auf der CD-ROM enthalten,
bzw. unter www.askproxima.com/support

Warnung: In dem unwahrscheinlichen Fall, dass die Lampe zerbricht, können kleine Splitter aus dem Projektor ausgeworfen werden. Den Bereich unter dem Projektor und ringsherum meiden, während dieser eingeschaltet ist. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Sicherheitsbroschüre.

Haben Sie Fragen? Wird sind hier, um Ihnen zu helfen!

Besuchen Sie uns unter

www.askproxima.com/support

Wir unterstützen Sie bei allen Fragen zu Ihrem neuen Produkt. Wir können Ihnen in folgenden Belangen helfen...

- Bestimmen der Bildschirmgröße
- Dokumentation in anderen Sprachen
- Anschließen Ihrer Quellen (TV, DVD, Kabel/Satellit, Videospiel usw.)
- Auswählen von optionalem Zubehör
- Garantieschutz

USA, Kanada, Lateinamerika
Kundendienstrufnummer
+1 (503) 685-8888
GEBÜHRENFREI: **800-799-9911**
Mon-Fr, 7 am - 5 pm Pacific
techsupport@infocus.com

Asien-Pazifik
Kundendienstrufnummer
Singapur: **800-101-1864**
China: **800-828-2268**
Australien: **1800-630-957**
Neuseeland: **0800-449-854**
Mon-Fr, 9 am - 5 pm SGT
asia-support@infocus.com

Europa, Naher Osten, Afrika
Kundendienstrufnummer
+31 (0)36 539 2820
Mon-Fr, 08:30 - 18:00 CET
emea.support@infocus.com

Warnung: Hg-Lampe enthält Quecksilber. Gemäß vor Ort geltenden Entsorgungsvorschriften handhaben. Siehe www.lamprecycle.org

Erklärung zur Normenübereinstimmung
Hersteller: InFocus Corporation, 27500 SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070-8238 USA
Europäische Niederlassung: Louis Armstrongweg 110, 1311 RL Almere, Die Niederlande
Wir erklären, dass dieser Projektor die folgenden Direktiven und Normen erfüllt, und übernehmen die volle Verantwortung für diese Erklärung: EMC Direktive 2004/108/EC, EMC: EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, Niederspannungsdirektive 73/23/EEC, ergänzt durch 93/68/EEC, Sicherheit: IEC 60950:2. Ausgabe /A4;1996

Marken
Apple, Macintosh und PowerBook sind Marken oder eingetragene Marken von Apple Computer, Inc. IBM ist eine Marke oder eingetragene Marke von International Business Machines, Inc. Microsoft, PowerPoint und Windows sind Marken oder eingetragene Marken von Microsoft Corporation. Adobe und Acrobat sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Incorporated. InFocus, In Focus, INFOCUS (stilisiert), LP, LiteShow, ScreenPlay, LitePort, ASK und Proxima sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marken oder Marken von InFocus Corporation.

FCC-Warnung
Diese Ausrüstung wurde getestet und in Übereinstimmung mit den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien befunden. Diese Grenzwerte bieten angebrachten Schutz vor schädlichen Störungen, wenn die Ausrüstung in im kommerziellen Umfeld betrieben wird. Diese Ausrüstung erzeugt und verwendet Radiofrequenzenergie und strahlt diese möglicherweise ab. Wenn sie nicht in Übereinstimmung mit der Anleitung installiert wird, verursacht sie möglicherweise Störungen der Funk- und Radiokommunikation. Der Einsatz der Ausrüstung in Wohnumgebungen verursacht möglicherweise Störungen. In diesem Fall ist der Benutzer verpflichtet, die Störungen zu beheben, und ist selbst für die damit verbundenen Kosten verantwortlich. Änderungen oder Modifikationen an dieser Ausrüstung, die durch InFocus Corporation nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können die Befugnis zum Betrieb der Ausrüstung nichtig machen.

EN 55022 Warnung
Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer Wohnumgebung kann das Produkt Funkstörung verursachen, sodass der Benutzer unter Umständen angemessene Maßnahmen ergreifen muss. Zu den typischen Nutzungsumgebungen gehören Konferenzräume, Sitzungszimmer und Auditorien.

Kanada
Dieses digitale Gerät der Klasse A stimmt mit der kanadischen ICES-003 überein.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Zulassungen, Produktmodelle: M2+
UL, cUL, TUV
Unter Umständen gelten weitere länderspezifische Zulassungsvorschriften. Bitte Produktzertifizierungsetikett beachten.

InFocus behält sich das Recht vor, Produktangebote und Produktspezifikationen jederzeit zu ändern.